


Механическая коробка передач

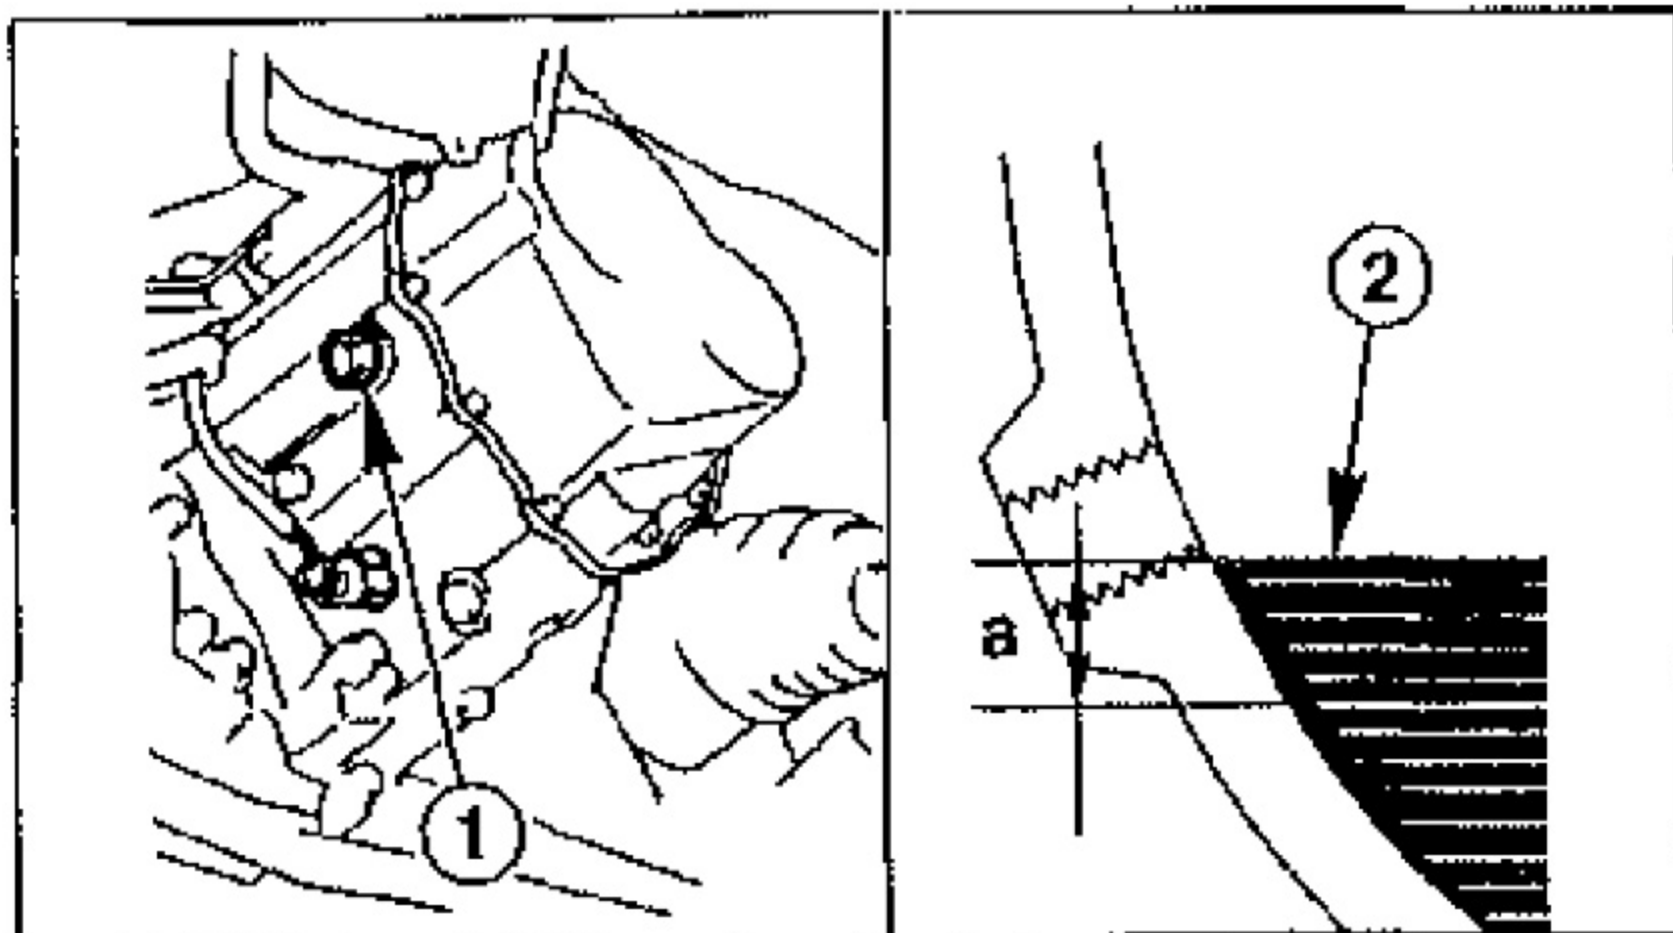

- Проверить уровень масла, при необходимости долить. Для этого нужно вывернуть резьбовую пробку маслналивного отверстия - 1 - , расположенную сбоку на коробке передач.
- Пальцем проверить уровень масла в коробке. Уровень масла - 2 - должен доходить до нижнего края маслналивного отверстия или же на 6 мм ниже его ($a=6$ мм).